Anleitung Servo Stage

Das BÜTEC Servo Stage ist ein Podest für den festen Einbau. Die Höhenverstellung erfolgt von oben mit speziellen Schlüsseln. Die Bedienung der Podeste sollte nur durch geschultes Personal stattfinden.



1. Die Verschlusskappen an den Kopfenden des Podestes entfernen.

2. Die Entriegelungsgriffe einsetzen und nach Rechts drehen; das Podest wird entriegelt.

3. Nach dem Entriegeln das Podest anheben und bis zur gewünschten Höhe anheben. Damit die Feststellbolzen einrasten können, muss der Schlüssel wieder nach links gedreht werden.

4. Durch Anheben des Podestes über die Entriegelungsgriffe muss geprüft werden ob alle Bolzen eingerastet sind, nur so ist die Standfestigkeit des Podestes gewährleistet.

5. Für die Höhen von 20 cm über dem umliegenden Boden (20 und 40 cm Servo Stage 1500) sind zusätzliche Stützen am Podestrahmen angebracht. ***Der Einsatz dieser Stützen ist dringend notwendig und gewährleistet die Standfestigkeit!****

6. Bei der Bedienung der Podeste muss unbedingt darauf geachtet werden, dass mit den Füßen nicht unter die Podestkante getreten wird. Da sonst erhebliche Verletzungsgefahr besteht.


7. Für den Abbau der Anlage ist die umgekehrte Reihenfolge einzuhalten. Die Podeste werden mit zusätzlichen Hubfedern unterstützt, daher muss zum Ablassen aus den oberen Stellungen Druck auf das Podest ausgeübt werden. Die Entriegelung muss vollständig durchgeführt werden. Zusätzlich ist auf eine kontrollierte Absenkung zu achten, da sonst durch zu schnelles Senken die Podien beschädigt werden können. Erst wenn die Nullebene (Bodenhöhe) erreicht ist darf wieder verriegelt werden.

8. Bei der Aufstellung eines Konzertflügels müssen unter den Rollen zur Vermeidung einer Punktlast Lastenverteilungsplatten (50x50 cm) gelegt werden.


BÜTEC
Gesellschaft für bühnentechnische Einrichtungen mbH
Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: +49(0)2104-9501-0
Fax: +49(0)2104-9501-30
kontakt@buetec.com
www.buetec.com


Verwendung Klappstützen Servo Stage 1000

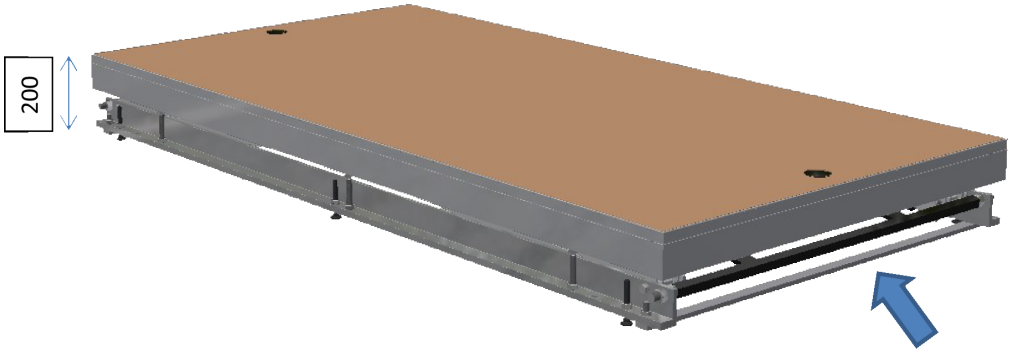

+200mm = OK Grube ±0,0mm
OHNE Klappstütze

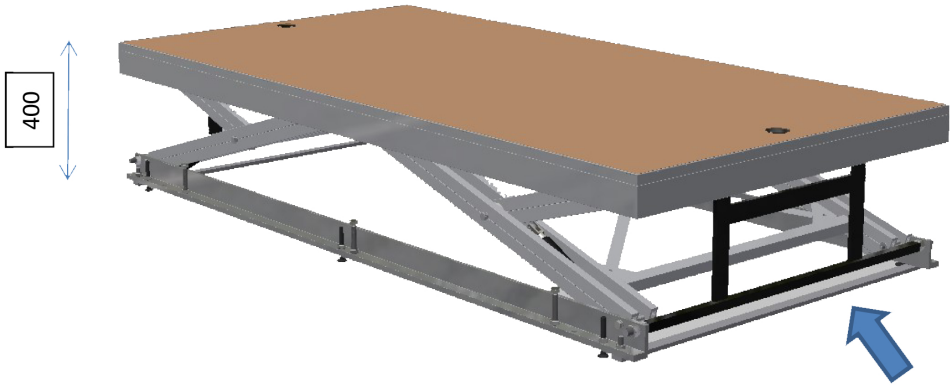

+400mm = 200mm über OK Grube
MIT Klappstütze!

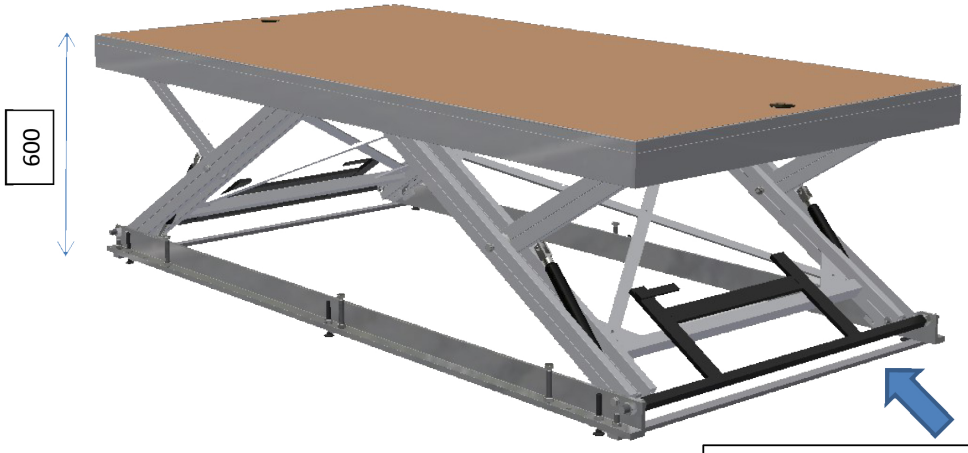

+600mm = 400mm über OK Grube
Ohne Klappstütze

BÜTEC
Gesellschaft für bühnentechnische
Einrichtungen mbH
Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: +49(0)2104-9501-0
Fax: +49(0)2104-9501-30
kontakt@buetec.com
www.buetec.com

Verwendung Klappstützen Servo Stage 1500



+200mm = OK Grube ±0,0mm
OHNE Klappstütze



+400mm = 200mm über OK Grube
MIT Klappstütze!



+600mm = 400mm über OK Grube
MIT Klappstütze!

BÜTEC
Gesellschaft für bühnentechnische
Einrichtungen mbH
Industriestraße 41
40822 Mettmann

Tel.: +49(0)2104-9501-0
Fax: +49(0)2104-9501-30
kontakt@buetec.com
www.buetec.com